

הוראות הפעלה סופח לחות פלטייר


מוצר זה **סופח לחות** עובד על עיקרון פלטייר שהוא ללא מדחס ולכן הוא קטן וקל משקל ושקט.

הוא פתרון מושלם לסילוק לחות בחדרים שאינם מאוורריים כראוי כמו חדרי ארונות, חדרי הלבשה מקלחות מחסנים מזווה ומקומות סגורים.

על ידי סילוק הלחות בחדר ניתן למנוע את המשך שיגשוג העובש. למעשה מתחת ל-50% לחות העובש נכנס למצב תרדמת ואינו מתפתח ואינו גורם לריח רע. הוא במצב נבג.

מולדפיקס חומר החיטוי המצורף נועד כדי להשמיד את העובש מעל כל סוגי המשטחים, ולסייע במאמץ להתפתחות העובש.

הפעלה:

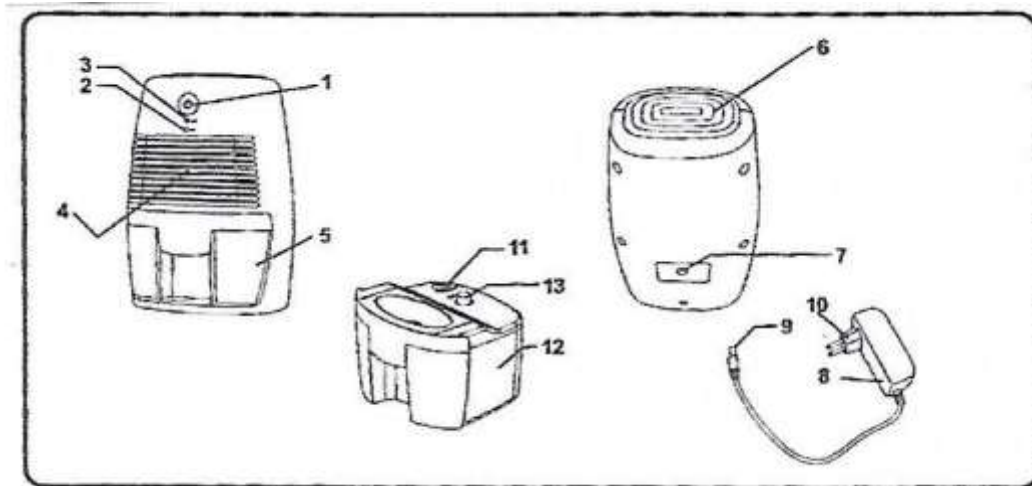

| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|------------------|------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------|------------------|------------|-----------|
| שקע קיר 220 וולט | פלג 9 וולט | מטען 9 וולט | כניסת מתח 9 וולט | יציאת אוויר יבש | מיכל מים נשלף 500 מ"ל | יניקת אוויר | נורה צהובה "מלא" | נורה ירוקה | מפסק ראשי |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|---------------|-----------|
| | | 13 | 12 | 11 |
| | | מפסק גובה הידראולי | גוף מיכל המים | כניסת מים |

להפעלה יש ללחוץ על המפסק הראשי. ישמע רחש קל של המאוורר ונורה ירוקה תידלק. כאשר מיכל המים הנשלף מתמלא המכשיר יפסיק פעולתו ונורה צהובה תידלק. יש לשלוף את המיכל ולרוקן. להחזיר לעבודה כרגיל.

מפרט:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 580A- XROW | מודל |
| 150X120X220 | מידות |
| 220 וולט AC עם מתמר ל9 וולט DC | מתח |
| וואט 21 | הספק |
| מ"ל 500 | נפח המיכל |
| 10-50 מעלות | טמפרטורת עבודה |
| 11-20 מ"ר בערך | שטח כיסוי |

